


NOTICE DE POSE - POTEaux ALUMINIUM

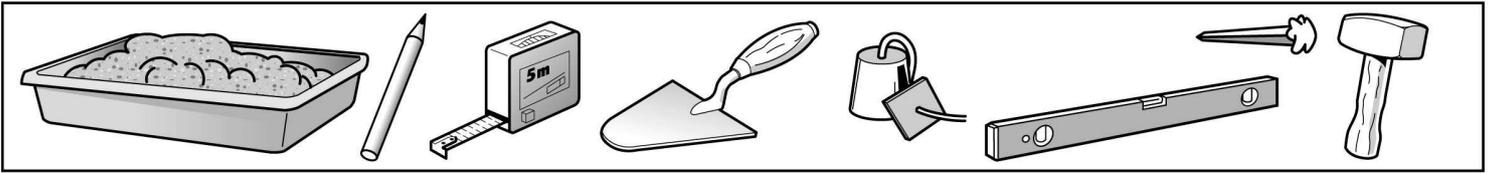

1

Faites un trou d'une profondeur de 50 à 70 cm en fonction de la nature du sol. Plus le sol est meuble, plus il est nécessaire de creuser profondément (1m peut être nécessaire). Pour le seuil, une telle profondeur n'est pas nécessaire.

2

Plantez dans le sol 4 fers torsadés de \varnothing 10 mm ou \varnothing 12 mm et d'une hauteur de 60 cm + la profondeur des fondations. Scellez le tout.

3

Fixez le chaînage aux fers torsadés à l'aide du fil de ligature puis enfichez les poteaux en aluminium sur ce montage. L'armature de chaînage doit avoir une taille **légèrement** inférieure à celle du poteau.

4

Remplissez les poteaux avec du béton bien vibré (recouvrez entièrement les fers.)

5

Collez les chapeaux sur les poteaux avec une colle adaptée à l'aluminium.

! Vérifiez l'aplomb et l'alignement des poteaux !